MANUAL DE INSTRUCCIONES

BATIDORA

MODELO: BAT-20PROF

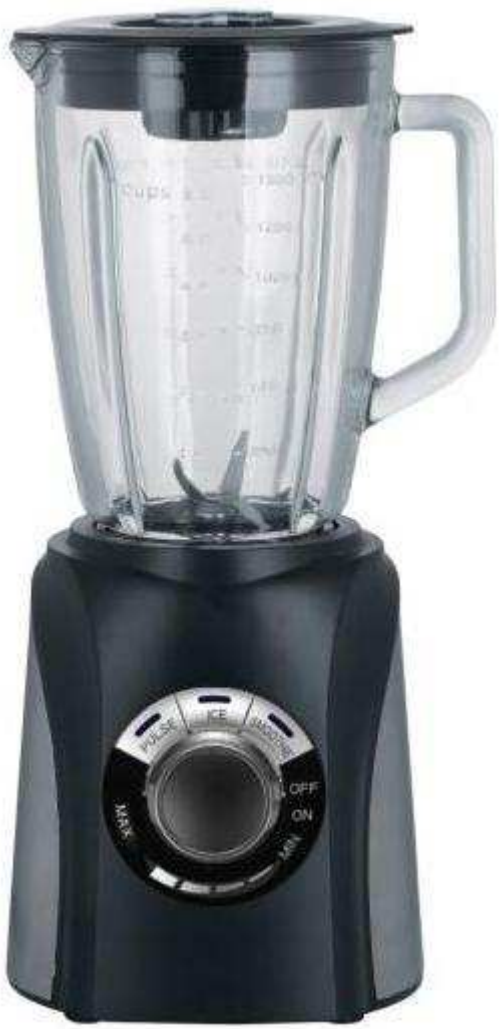

Para un mejor funcionamiento de la batidora, por favor lea este manual antes de usarla. Por favor, guarde bien este manual de instrucciones para futuras consultas.

ATENCIÓN:

- El mal funcionamiento y el mal mantenimiento puede crear problemas con la batidora y causar daños al usuario.
- La batidora solo puede ser utilizada para el propósito para el que está diseñada. La garantía no cubre el mal funcionamiento ó uso inapropiado de la batidora.
- Antes de conectar la batidora, por favor compruebe el tipo de suministro de corriente y que el voltaje es el requerido según lo dispuesto en la placa de la batidora.
- Para protegerse de cortocircuito eléctrico, no ponga cables, enchufes o el cuerpo de la batidora en agua ó cualquier otro líquido. Existe peligro vital debido a cortocircuitos eléctricos.
- ¡No intente abrir la batidora por sus propios medios! No introduzca ninguna clase de objeto en la batidora.
- No utilice la batidora con las manos mojadas, sobre suelo húmedo o cuando el ambiente esté húmedo.
- No manipule el cable de alimentación ó enchufe con las manos húmedas ó mojadas.
- Compruebe regularmente el cable de alimentación por posibles daños. Si el cable suministrado ó enchufe estuvieran dañados, debe ser reemplazado por el servicio técnico oficial para evitar posibles daños.
- No utilice la batidora si ésta estuviera dañada ó hubiera caído al suelo. En tales casos, lleve la batidora a su servicio técnico oficial para su comprobación y reparación si fuera necesario.
- No intente reparar usted la batidora. ¡Existe peligro de cortocircuito eléctrico!
- No deje el cable de alimentación sobre bordes afilados y manténgalo alejado de objetos calientes y similares. Desenchufe el cable de alimentación del enchufe de pared.
- El cable de alimentación de la batidora como cualquier extensión de cables que se necesiten será colocado teniendo en cuenta el riesgo que alguien pueda tropezar ó desenchufarlo por descuido.
- Si se necesita utilizar una alargadera, debe ser apropiada para el suministro de corriente que la batidora requiera. De otro modo, puede causar sobrecalentamiento del cable ó enchufe.
- Sitúe la batidora en un lugar rígido, firme y llano, no cerca de elementos inflamables (tales como hornos de gas) y utilícela fuera del alcance de los niños.

- Esta batidora no es apropiada para uso comercial ni para cualquier uso que no sea doméstico.
- Los niños deben estar alejados de cualquier elemento eléctrico de la batidora por riesgo de un uso inapropiado y posibilidad de causarles daños..
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con la batidora.
- Esta batidora no está dirigida para que sea utilizada por personas (incluyendo niños) con mermas físicas, sensitivas o mentales, con poca experiencia ó conocimiento, a menos que estas personas estén bajo supervisión o instrucción de una persona responsable de su seguridad.
- Quite el cable de la batidora del enchufe, cuando la batidora no esté en uso y antes de su limpieza.
- ¡Precaución! Asegúrese que cuando la batidora sea conectada al suministro eléctrico no esté en la posición encendido “ON”.
- Debe tener mucho cuidado al manipular las hojas cortantes de la batidora, al vaciar el vaso de cristal ó durante la limpieza de la batidora.
- Evite posibles daños por un uso inadecuado ó incorrecto de la batidora。
- Apague ó desconecte la batidora de la red eléctrica antes de manipular los elementos de la batidora.
- Apague la batidora antes de desconectar el cable de la batidora del enchufe de corriente eléctrica.
- Utilice solamente repuestos del fabricante.
- Nunca sostenga la batidora por el cable de corriente.
- No desmonte, quite ó manipule los elementos internos de dentro del cuerpo de la batidora, en caso que la batidora presente algún síntoma de manipulación ajena al servicio técnico oficial, el aparato quedaría fuera de garantía.

Precaución:
Apague la batidora antes de limpiarla para evitar fugas u otros posibles daños. Cuando el cable de corriente esté dañado, no use la batidora, ni intente desmontarla, debe informar al servicio técnico oficial.

PARTES DE LA BATIDORA

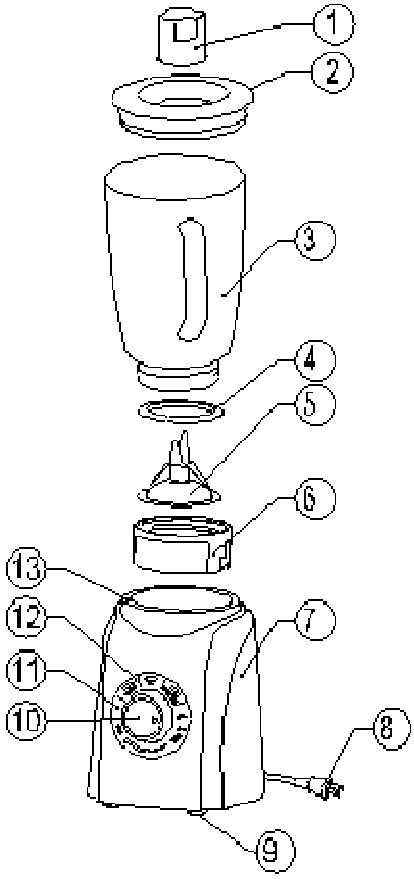

1. Vaso de medida
2. Cubierta de la jarra
3. Jarra de cristal
4. Aro de goma de la jarra
5. Cuchillas / hojas
6. Soporte de la jarra
7. Cuerpo principal
8. Cable de alimentación
9. Pies soporte
10. Pomo funciones
11. Ajuste de velocidades
12. Botón de funciones
13. Soporte superior de la batidora

INSTALACIÓN

1. Limpie el vaso de medida, la cubierta de la jarra y la jarra de cristal (excepto el cuerpo principal) antes del primer uso.
2. Asegúrese que la batidora está apagada y desconectada antes de la instalación.
3. Primero ponga el aro de goma de la jarra en el soporte del vaso de cristal, entonces encaje la base en el vaso de cristal, por último gire ligeramente el vaso de cristal para cerrarlo y ajustarlo con estos componentes.
4. Ponga la base del vaso de cristal en la parte superior del cuerpo principal de la batidora, por favor ponga atención para encajar la posición del vaso de cristal en la parte saliente del motor del cuerpo principal de la batidora.

Rellene la jarra/vaso de cristal con los alimentos deseados. Por favor, asegúrese que el agua vertida en el vaso no sobrepase la capacidad. (La máxima capacidad de agua no puede exceder de 1500 ml)

NOTA: No utilice la batidora sin alimentos dentro.

5. Ponga la cubierta de la jarra arriba del vaso de cristal y empuje abajo y gírelo hasta que se cierre.
6. Coloque el vaso de medida en la jarra de cristal, y gire ligeramente el vaso de medida en sentido de las agujas del reloj para ajustarlo.

FUNCIONAMIENTO

1. Encienda la batidora. Por favor, asegúrese que la botonera de la batidora está en posición OFF antes de enchufarla.
2. Esta batidora tiene un sistema de seguridad, por lo que no funcionará si el vaso de cristal no está ajustado en el motor del cuerpo principal de la batidora apropiadamente.
3. Vierta en el vaso los alimentos deseados.
4. Ponga la cubierta del vaso de cristal y ajústela. Coloque el vaso de medida arriba en el centro de la cubierta y gire ligeramente el vaso de medida en el sentido de las agujas del reloj.
5. Ponga el vaso de cristal con los componentes ajustados en los pasos previos en la base del cuerpo principal de la batidora.
6. Gire la botonera a la posición "ON", la luz azul de la botonera se enciende, lo cual indica que la batidora está conectada y que puede funcionar normalmente. Por ello las funciones de "BATIDO", "HIELO", "PULSACIÓN" también están disponibles. Si presiona uno de estos tres botones, la luz sobre el botón se encenderá y la batidora funcionará según el modo elegido.
7. Si desea elegir la velocidad de funcionamiento, por favor gire la botonera entre "MIN" (velocidad mínima) y "MAX" (velocidad máxima) para elegir la velocidad deseada.
8. Por favor, pare la batidora tras un funcionamiento continuo de 1 minuto.

Ajuste de velocidad y de funciones

1. BATIDO

Las cuchillas de acero de la batidora funcionan a alta velocidad, apropiado para batir simétricamente.

2. HIELO

Las cuchillas de acero de la batidora funcionan a alta velocidad, funcionando por unos 0,7 segundos y con paradas de 1 segundo apropiado para batir hielo.

3. PULSACIÓN

Mantenga pulsado este botón; las cuchillas de acero de la batidora funcionan a alta velocidad y la batidora parará cuando deje de pulsar este botón.

4. MIN
Las cuchillas de acero de la batidora funcionan a velocidad mínima.
5. MAX
Las cuchillas de acero de la batidora funcionan a velocidad máxima.
6. ON
La batidora está encendida，y las funciones de “BATIDO”、“HIELO” y “PULSACIÓN” están disponibles.
7. OFF
La batidora está fuera de funcionamiento.

Precaución:
1. El sobrellenado puede bloquear el funcionamiento, por favor apague la batidora y desconecte el enchufe, quite los alimentos de la batidora, y vuelva entonces a poner la batidora en funcionamiento.
2. No utilice la batidora continuadamente, podría dar lugar a avería del aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Por favor, tenga en cuenta las medidas de seguridad.
2. No limpie el motor del cuerpo principal y cables con agua.
3. Limpie el cuerpo principal de la batidora con un paño ó trapo suave humedecido y un poco de un limpiador no abrasivo.
4. Llene el vaso de cristal hasta la mitad con agua templada y un poco de un lavavajillas. Deje que la batidora funcione en velocidad 2 hasta que el vaso de cristal esté limpio.
5. El soporte con las cuchillas/hojas deben ser separadas. Desenrosque la base en el sentido de las agujas del reloj. Saque las cuchillas/hojas y el aro de goma y póngalos hacia arriba.
6. Ahora limpie la jarra, la cubierta de la jarra, la tapa, el soporte, las cuchillas y el aro de goma con agua caliente y algún producto de limpieza para vajillas no abrasivo. Seque bien todas las partes de la batidora antes de volver a utilizarla. ¡Precaución! Las hojas/cuchillas situadas dentro de la jarra están muy afiladas.
7. Nunca utilice productos de limpieza agresivos.
8. Coloque la batidora en un lugar seguro.

Aviso:
No toque las hojas afiladas de la batidora cuando limpie, por favor, utilice una bayeta para evitar posibles daños.

NOTA:
La batidora está dirigida para uso doméstico, por lo tanto no la utilice para uso comercial.

PRECAUCIÓN: Por su seguridad, para reducir el riesgo de cortocircuito eléctrico, no abra ni quite las piezas interiores del producto. No haga ningún desmontaje de este aparato. Entregue el producto para su reparación al servicio técnico oficial. En caso que el aparato presente algún síntoma de manipulación ajena al servicio técnico oficial el aparato quedaría fuera de garantía.

Una vez que quiera deshacerse de este aparato, u otro aparato electrodoméstico, no lo deposite en el contenedor de basura. Avise al servicio de recogida de su municipio para que sea recogido y tratado de la forma correspondiente, siguiendo las instrucciones de protección al medio ambiente.

ESPECIFICACIONES:
Voltaje: 220-240V 50Hz
Potencia: 700W
Capacidad: 1,5L

Este manual es fiel reproducción en cuanto a las características de funcionamiento y cosmética del producto que usted ha adquirido salvo error de imprenta o tipográfico.
La especificación, funcionamiento y características de este aparato están sujetos a cambios sin previo aviso.

IMPORTADO POR:

CIF: B-41241381

TLF. ATT. AL CLIENTE 902 110 909 www.grunkel.com